

ラベルプロデューサーを使ったレーベル印刷について

～ ブラザープリンター編 ～

1. 準備

まずは、ラベルライターをインストールしてください。

<http://www.maxell.co.jp/avery/averyprint/labelproducer/>

2. 設定

次に、ダウンロードしたレーベルデータを開きます。


続いて、設定です。

ファイル→プリンタ設定から

印刷に使うプリンタを選び、

(ここでは Brother DCP-J925N を使って説明します。)

プロパティを選択します。

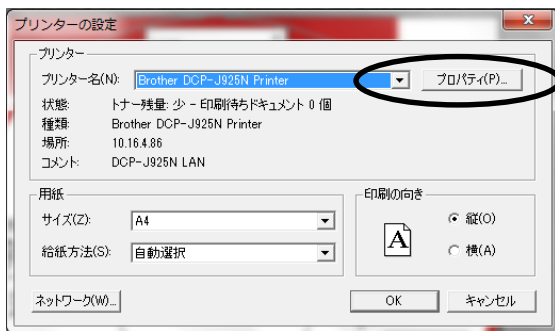

基本設定タブを選択し、

用紙の種類を変更します。


普通紙→**CD/DVD/BDレーベル**

※機種によっては表記異なる場合もあります。

印刷品質も変更します。

普通→**にじみ防止 (低速)**

最後に **OK** をクリックします。

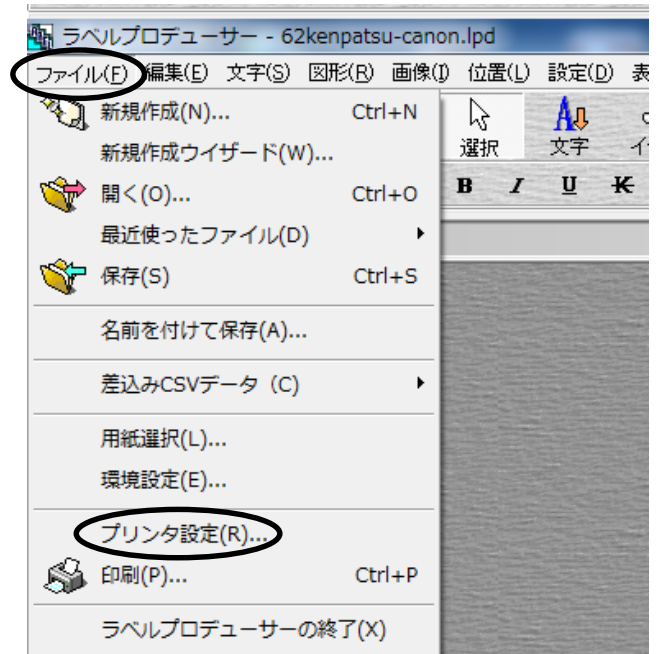


続いて、用紙サイズの変更です。

用紙サイズを **12 cm ディスク** に変更します。


※機種は名称が異なる場合があります。

OK をクリックします。

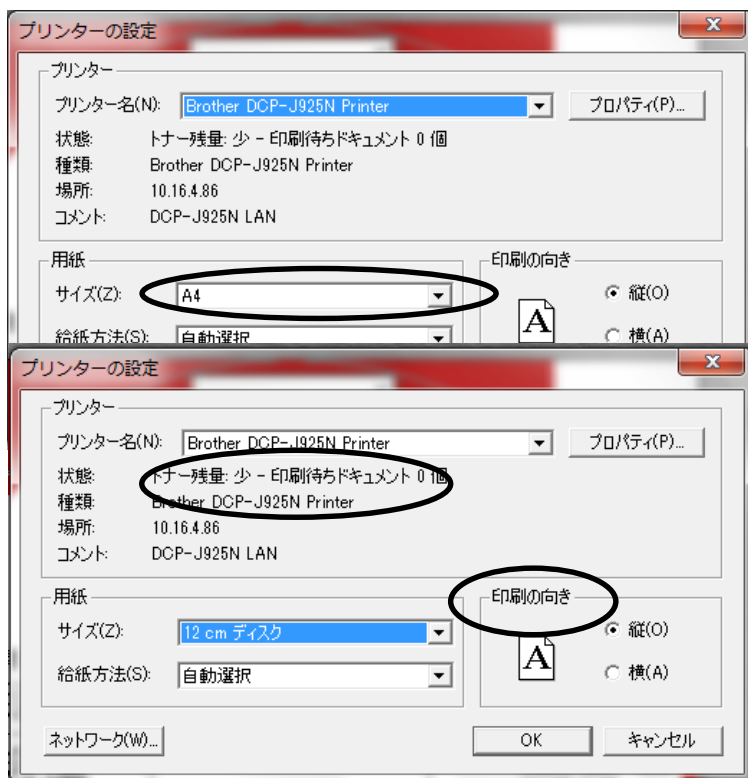

3. 印刷

ファイル→印刷から

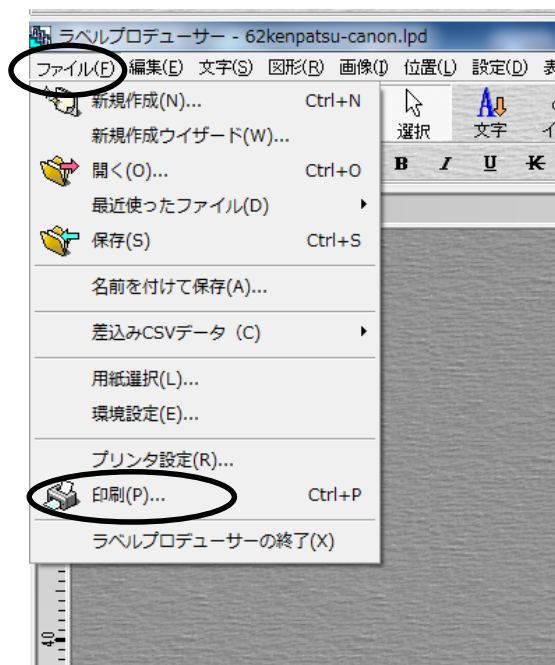

印刷開始 をクリックします。



まずは不要なプリンタブルディスクを
CD・DVDトレイに入れて
試し印刷してください。