

# ラベルプロデューサーを使ったレーベル印刷について

## ～ CANONプリンター編 ～

### 1. 準備

まずは、ラベルライターをインストールしてください。

<http://www.maxell.co.jp/avery/averyprint/labelproducer/>

### 2. 設定

次に、ダウンロードしたレーベルデータを開きます。


続いて、設定です。

ファイル→プリンタ設定から

印刷に使うプリンタを選び、

(ここでは canon MX920 を使って説明します。)

**プロパティ**を選択します。

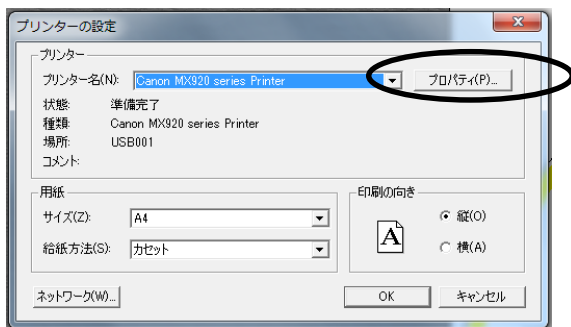

**基本設定**タブを選択し、

用紙の種類を変更します。




普通紙→**プリンタブルディスク (推奨品)**

※機種によっては (推奨品) が無い場合もあります。

そうすると、メッセージがでますが、そのまま続行します。

給紙方法が**ディスクトレイ**に変更になります。


つづいて**ページ設定**に移動します。

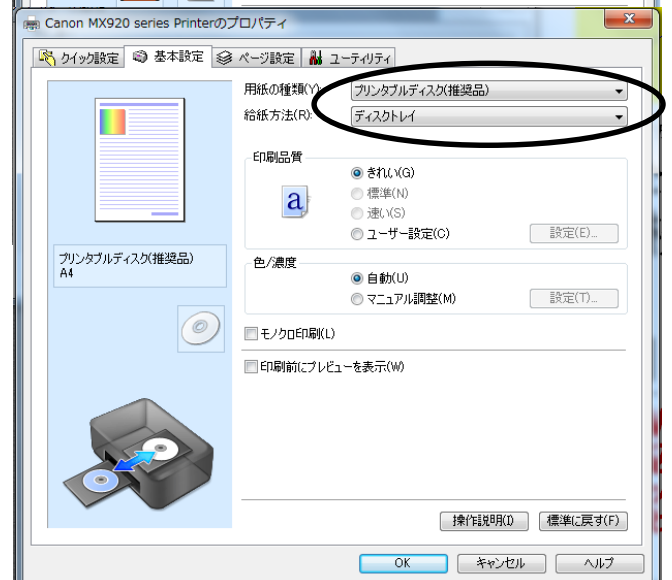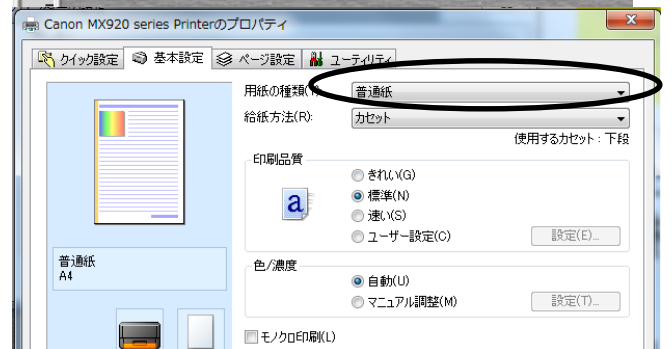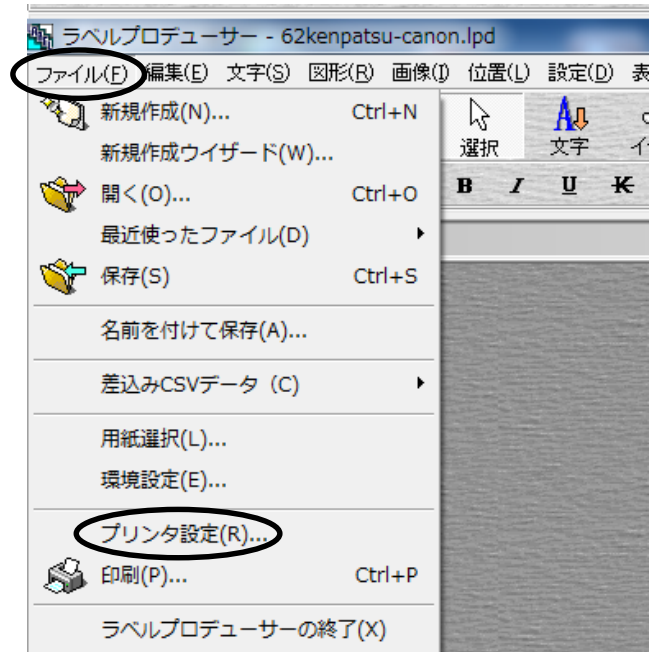

ページ設定


用紙サイズを **ディスクトレイ** に変更します。  
※この機種はディスクトレイJになっています。

最後に **OK** をクリックします。

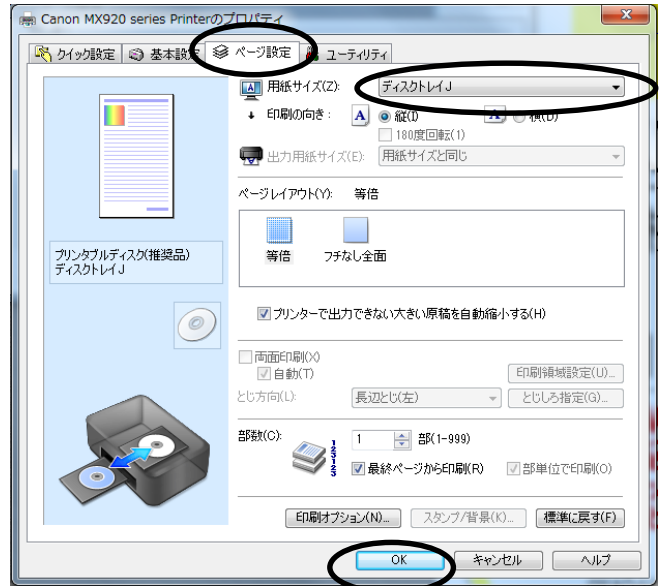

### 3. 印刷

ファイル→印刷から

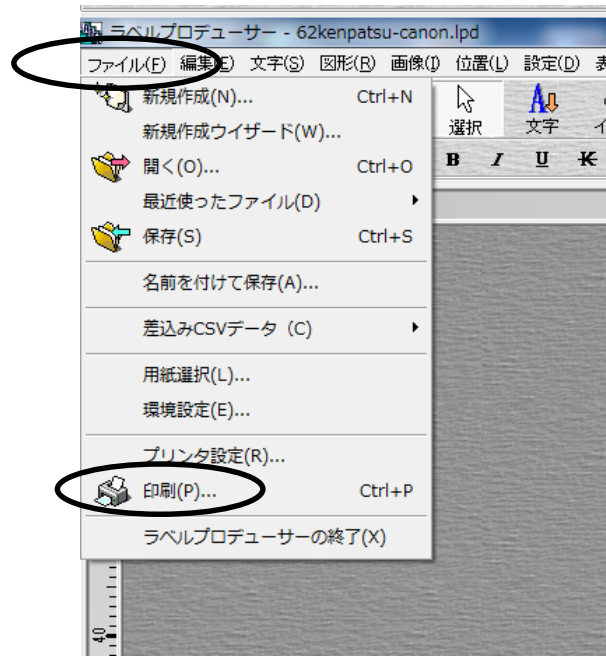

印刷位置微調整を変更します。

上から **60 mm**

左から **5 mm** に変更してください。

※あくまで、この機種がディスクトレイJを使った数値です。機種によって数値の調整が必要です。

**印刷開始** をクリックします。

まずは不要なプリンタブルディスクを CD・DVDトレイに入れて試し印刷してください。

